



# Návod k používání

## **pistole Kombi typ UHW 2000**

Obj.-č. D 040 052



Stav k 06/00  
G 880 355

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s Kombipistolí UHW 2000 pracovat. Tento návod k obsluze a údržbě obsahuje důležité pokyny, které jsou nezbytné k bezpečnému a bezporuchovému provozu Vaší pistole. Ukládejte proto tento návod k obsluze vždy u pistole.

Na výrobek uvedený v tomto návodu se vztahuje smlouva PECA ( Protokol k Evropské smlouvě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) platná od 2.7.2002 a výrobcem na něj bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.

#### Obsah seznamu

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Rozsah dodávky        | 6. Uvedení do provozu              |
| 2. Technická data        | 7. Péče a údržba                   |
| 3. Obrázek               | 8. Záruční podmínky                |
| 4. Funkce a použití      | 9. Exploatační schéma / náhr. díly |
| 5. Bezpečnostní předpisy |                                    |


#### 1. Rozsah dodávky

- 1 Kombipistole Typ UHW 2000
- 1 tryskáč trubka (délka 90 cm )

#### 2. Technická data

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| max. pracovní tlak       | 6 bar                             |
| spotřeba vzduchu         | 120 - 180 l/min                   |
| hmotnost                 | 0,53 kg                           |
| potřebná kvalita vzduchu | vyčištěný, bez kondenzátu a oleje |

#### Význam symbolů

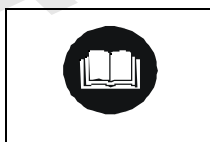

##### Čtení návodu na obsluhu!

Provozovatel je povinen si přečíst návod na obsluhu a údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem návodu.




##### Pozor!

Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné podmínky, bezpečnostní předpisy.

### 3. Obrázek Kombipistole Typ UHW 2000

| Poz. | Označení                          |
|------|-----------------------------------|
| 0040 | Ovládací páčka                    |
| 0070 | Sací trubka                       |
| 0080 | Redukce                           |
| 0090 | Pojistná matice                   |
| 0100 | Tryska pro ochranu spodků         |
| 0110 | Tryskací trubka pro ochranu dutin |
| 0111 | Tryska pro ochranu dutin          |
| 0120 | Vsuvka pro připojení stl. vzduchu |

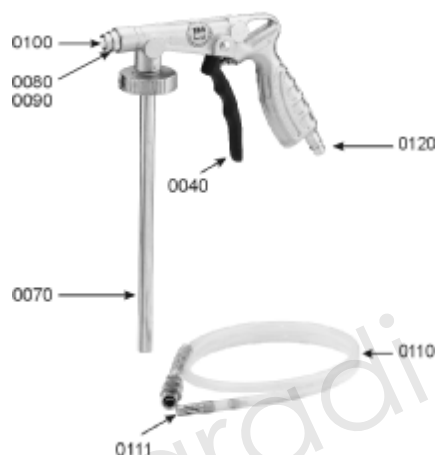

### 4. Funkce a použití

Kombipistole Typ UHW 2000 je vhodná k nanášení ochrany spodků a k stříkání dutin. Ohebná nylonová trubka umožňuje přístup i do malých kolen. Tryska s vnitřním lamelovým otvorem zaručuje optimální rozdělení média.

### 5. Bezpečnostní předpisy



Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů, předejdete tím případnému nebezpečí úrazu.

- Kombipistolí nepoužívejte k jiným účelům, než je určena.
- Pracujte pouze v dobře větratelných prostorech.
- Zabránit kouři a otevřenému ohni.
- Maximální pracovní tlak nesmí být překročen (viz bod 2. "Technická data").
- Paprsek tryskání nikdy nesměřovat na lidi nebo zvířata.
- Při práci s Kombipistolí UHW 2000 noste odpovídající pracovní oděv, obzvláště dýchací masku, ochranné brýle a pracovní rukavice.
- Ochrana spodků a dutin nesmí přijít do kontaktu s kůží a do očí.
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.
- K práci přistupujte pouze odpočatí a koncentrovaní.
- Připojení stl. vzduchu smí být provedeno pouze přes rychlospojku.
- Nastavení pracovního tlaku se provádí redukčním ventilem nebo red. ventilem s filtrem.
- Jako zdroj energie pouze stl. vzduch, nesmí být použity žádné plyny.
- Před údržbou odpojte přístroj od zdroje stl. vzduchu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

### 6. Uvedení do provozu

**Nastavení optimálního sacího tlaku:** Zatočte trysku (poz. 0100) úplně do těla a potom opět o cca. tři otočení ven. Připojte Kombipistolí přes rychlospojku na stl. vzduch (dodržujte i zde: max. tlak 6 bar). Stiskněte ovládací páčku (poz. 0040). Zkontrolujte na sací trubce (poz. 0070) spodní tlak. Otočte tryskou, až bude pistole optimálně nasáta. S pojistnou maticí (poz. 0090) zajistěte tuto pozici.

**Ochrana spodků:**

Kombipistole je dodávána se základním vybavením pro ochranu spodků. To znamená, že můžete Kombipistoli připojit pouze přes rychlospojku na hadici pro stl. vzduch a nasadit otevřenou kartuš nebo libovolný materiál.

**Ochrana dutin:** Sundejte trysku (poz. 0100), pojistnou matici (poz. 0090) a redukci (poz. 0080). Do této pozice našroubujte spolu dodanou trysku (poz. 0110). Je nutno dodržet, aby hadice pro ochranu dutin a spodků (poz. 10) nepřekročila délku 90 cm, jinak by materiál rourou neprošel. Při výměně požadované rozprašovací hadice zastrčte trysku do kroužku zástrčkového uzávěru a stlačte kroužek dozadu, tím se dá hadice vyndat.

**7. Péče a údržba**

Po dokončení práce se musí pistole, zvláště nasávací trubka a stříkací tryska popř. hadice na stříkání, vyčistit vhodným roztokem. Doporučujeme Vám, tlak. nádobu naplněnou rozpouštědlem připevnit na pistoli a při nízkém tlaku nechat rozpouštědlem propláchnout. Přitom stříkejte do uzavřené nádoby, aby bylo rozpouštědlo zachyceno a nevznikala zbytečná pára. Čas od času odmontujte trysku a vyčistěte roztokem nebo kartáčkem. Po každém vyčištění musí být kolík a otáčivá místa Vaší Kombipistole naolejována. Skladujte Vaše pneumatické nářadí jen na suchých místech.

**8. Záruční podmínky**

Podkladem pro všechny nároky na záruku je úplně vyplněný záruční list nebo doklad o koupi. Škody, které vzniknou nesprávným zacházením s Kombipistolí Typ UHW 2000 pistolí nepodléhají záruce.

V případě dotazů uvádějte datum zakoupení, název výrobku a objednávací číslo.

Schneider Bohemia poskytuje záruku:

- **dle údajů uvedeného v záručním listě.**


Ze záruky jsou vyloučeny:

- rychle opotřebitelné součásti
- škody způsobené nesprávnou údržbou
- škody způsobené nepřipustným pracovním tlakem
- škody způsobené neupraveným stlačeným vzduchem
- škody vyvolané nesprávným používáním nebo cizím zásahem.

**Likvidace:**

- Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad.
- Znehodnocené, opotřebované a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci některému z našich servisních středisek.

## 9. Exploatační schéma a seznam náhr. dílů Kombipistole Typ UHW 2000

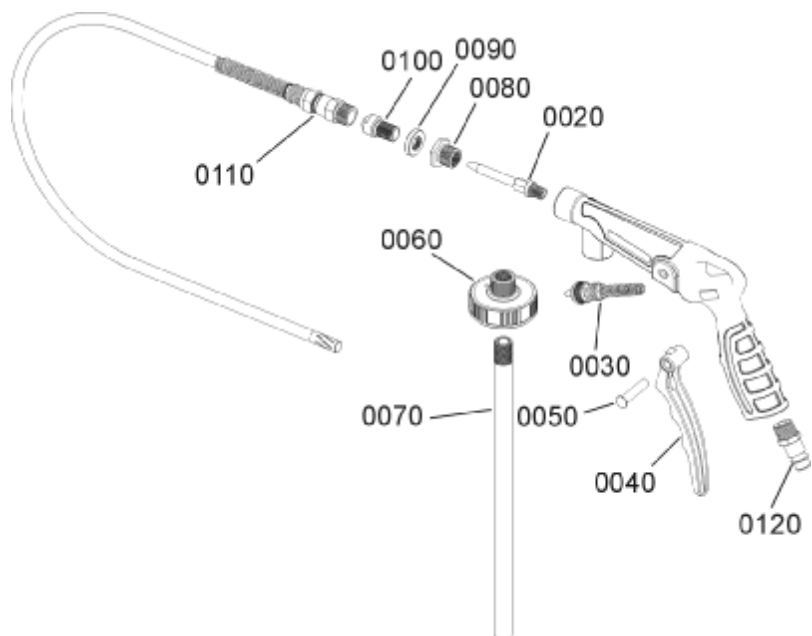

| Poz. | Obj.-č.  | Označení         |
|------|----------|------------------|
| 0020 | G 429073 | Vzduchová tryska |
| 0030 | G 401312 | Ventil komplet   |
| 0040 | G 429074 | Ovládací páčka   |
| 0050 | G 401507 | Čep 6 x 28       |
| 0060 | G 404342 | víčko nádoby     |
| 0070 | G 404343 | Sací trubka      |
| 0080 | G 429075 | Redukce          |
| 0090 | G 429076 | Pojistná matice  |
| 0100 | G 429077 | Tryska           |
| 0110 | G 429078 | Tryskací trubka  |
| 0120 | E 700213 | Vsuvka R 1/4" a  |

SALEXnaradi.cz