
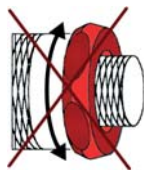


# Návod k použití momentového klíče KRAFTWERK

1) Nastavte momentový klíč podle následného návodu

## Typ 1 (STANDART)


- otáčejte fixačním knoflíkem proti směru hodinových ručiček až na doraz (obrázek 1)
- pro nastavení 140 Nm otáčejte rukojetí až horní hrana stupnice se kryje s hodnotou 140 Nm a na stupnici je ryska na „0“ (obrázek 2)
- pak otáčejte rukojetí doprava o „6“ dílků až obdržíme na stupnici hodnotu 146 Nm (obrázek 3)
- po nastavení požadovaného momentu utáhněte fixační šroub otáčením doprava až na doraz (obrázek 4)

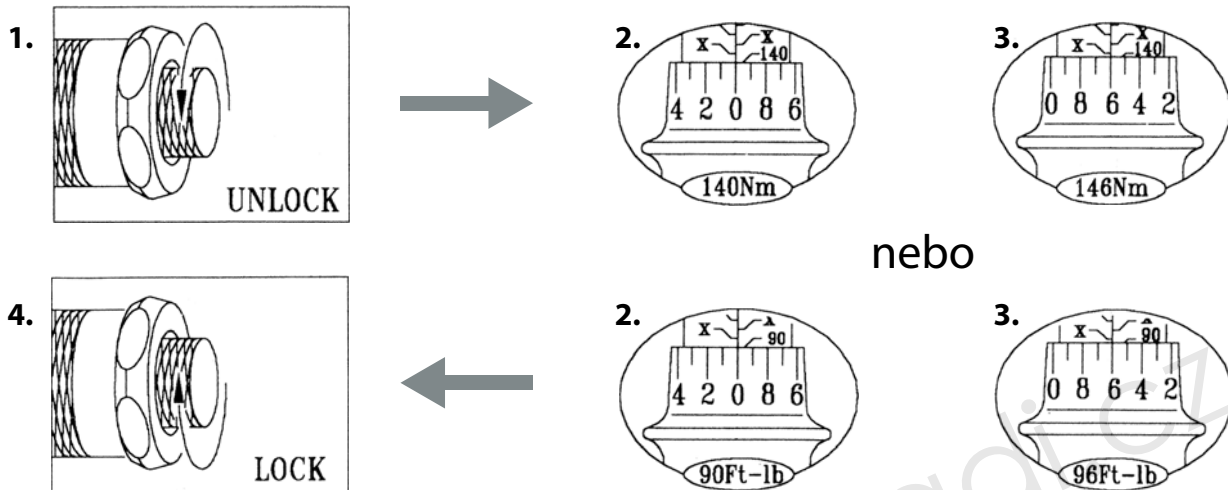

**POZOR nesmí se manipulovat s velkou šestihrannou maticí, která slouží pouze k servisním zásahům na momentovém klíči. Neodbornou manipulací s touto maticí může nastat nevratné poškození momentového klíče a nebude v takovém případě uznána reklamací!**

## Typ 2 (QUICKLOCK)

- uvolněte fixační krytku (obrázek 1)
- otáčejte rukojetí až dosáhnete nastavení potřebného kroutícího momentu v okénku (obrázek 2)
- zasuňte fixační krytku (obrázek 3)

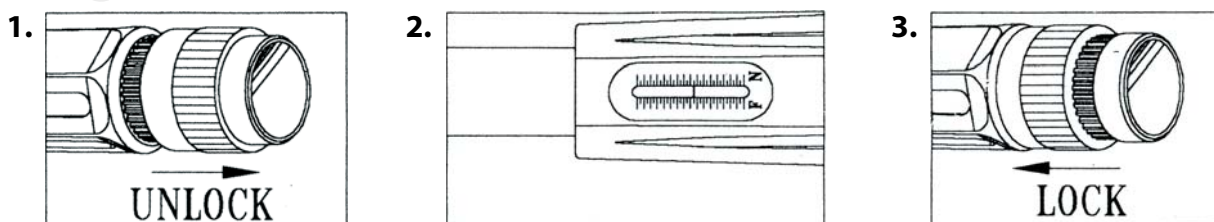

2) Po nastavení potřebného momentu můžeme momentový klíč použít. Při dosažení požadovaného kroutícího momentu se ozve hlasité „kliknutí“. Pak je třeba přestat s dotahováním šroubového spoje.

3) Po ukončení práce s momentovým klíčem nastavte zpět na stupnici momentového klíče hodnotu 0. Zamezíte tím únavě pružiny a pozdějším nepřesnostem v nastavení kroutícího momentu.

4) Momentový klíč je určen pro pracovní činnost a nejedná se o kontrolní měřidlo!

**Dodatek:** pro zachování přesnosti měření se doporučuje provést recalibraci každých 6 měsíců. Provedení recalibrace je zpoplatněno, nejedná se o vadu na kterou by se vztahovaly záruční podmínky. Recalibraci Vám zajistíme. Bližší info na tel.: **(+420) 732 312 779**.