


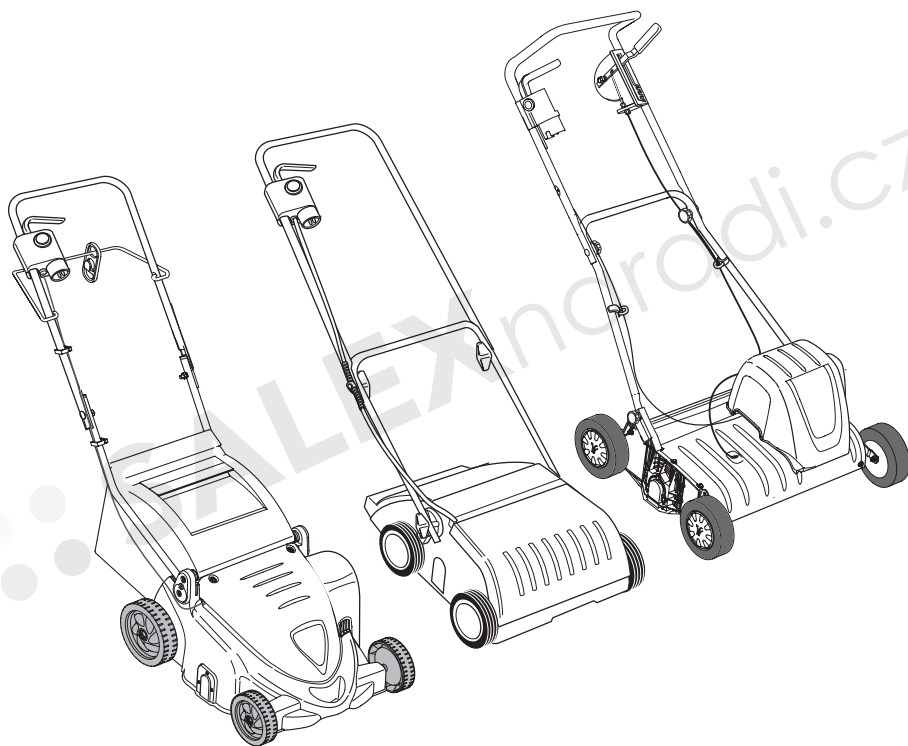
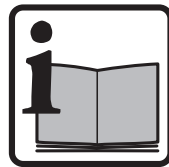
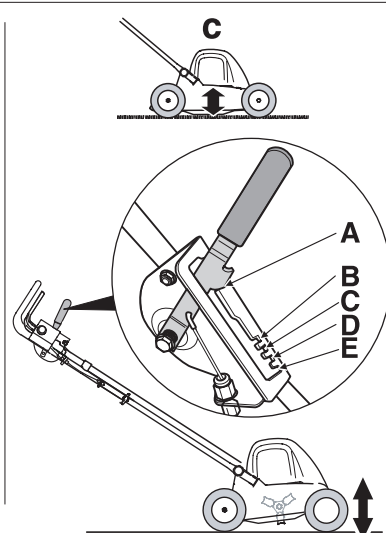
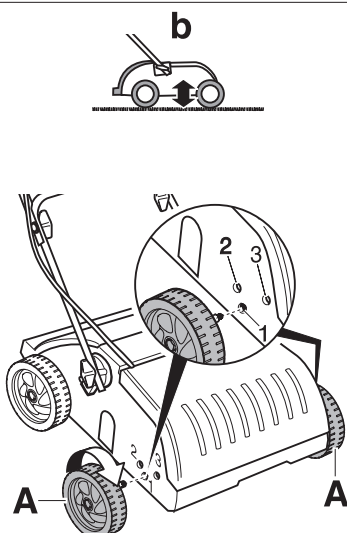
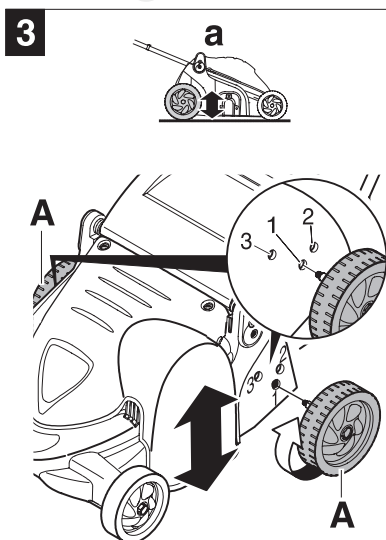
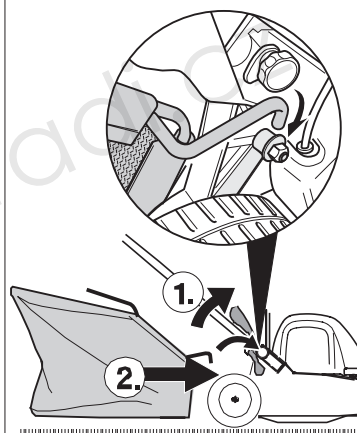
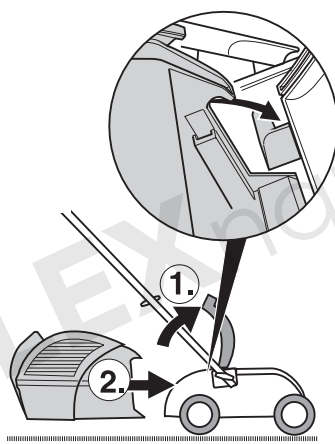
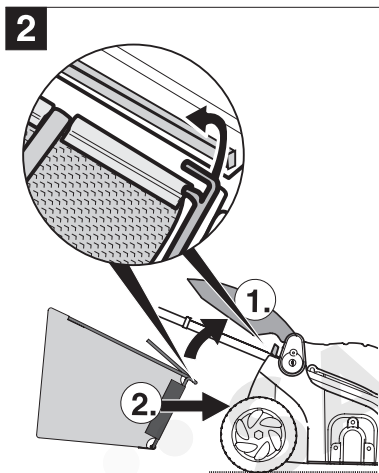
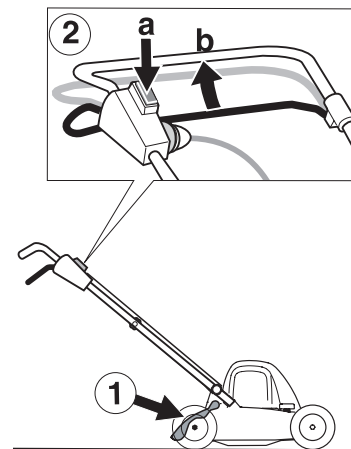
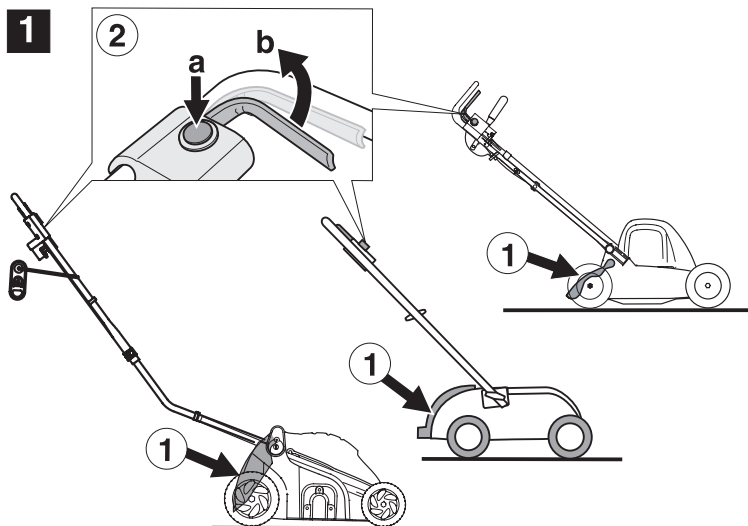
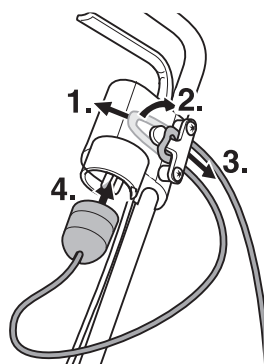
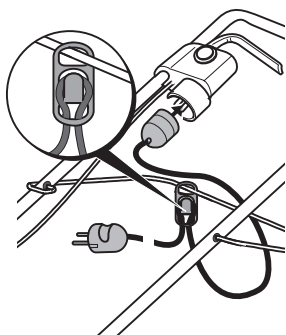
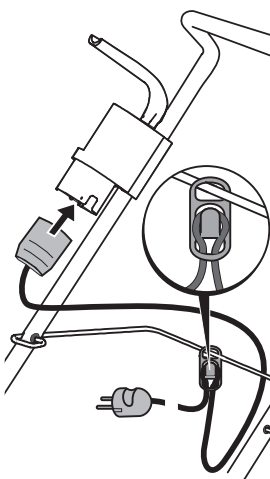
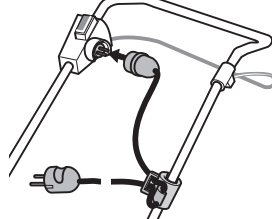
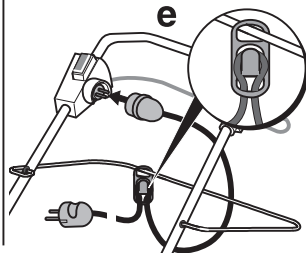
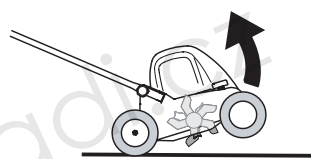
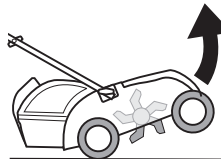
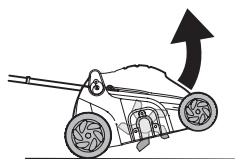









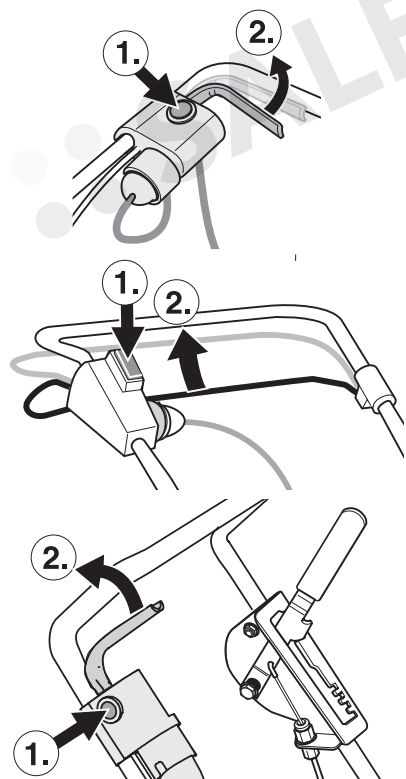


SALEXnaradi.cz

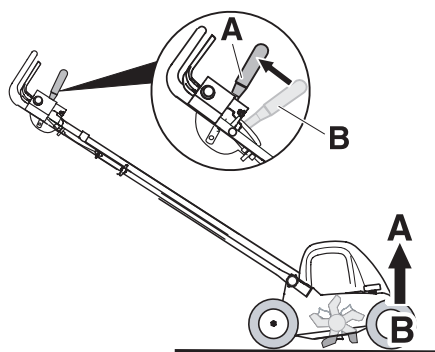

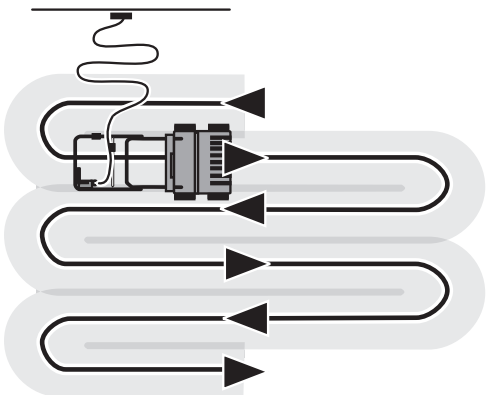

4**a****b****c****d****e****5****a****c****b****6**

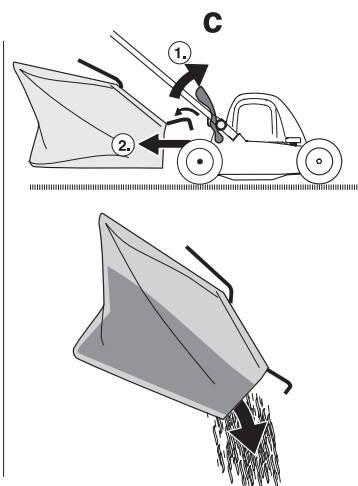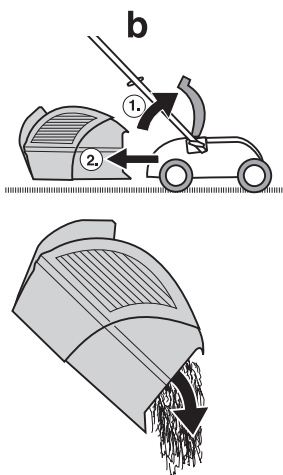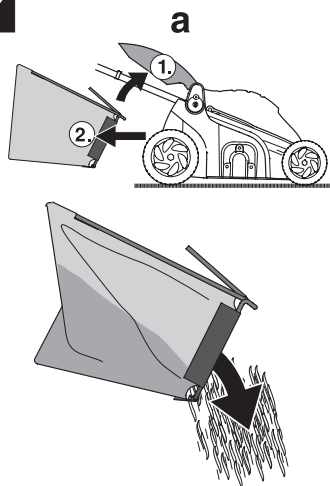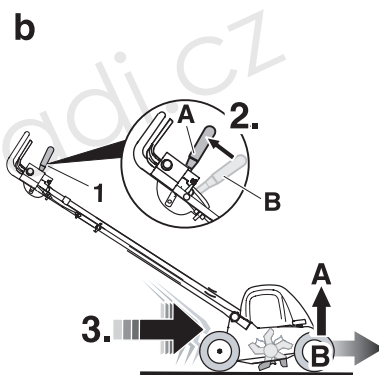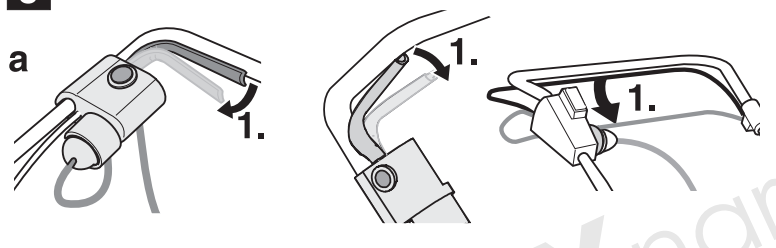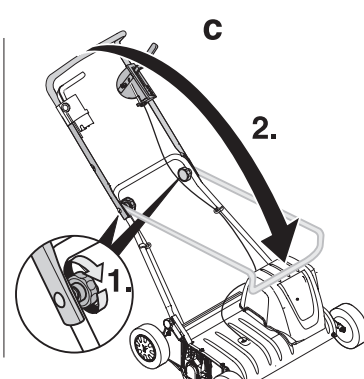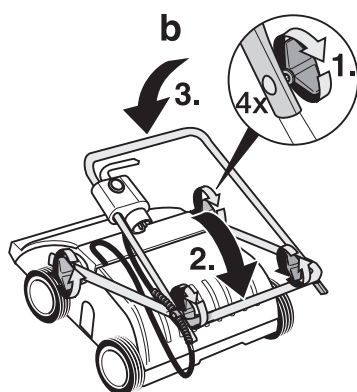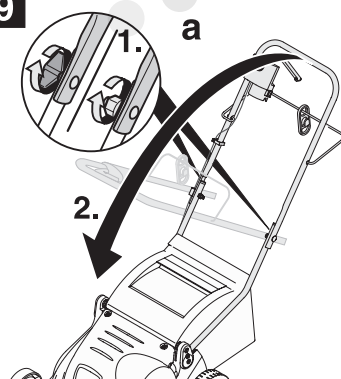7**8****9**



English	→	4
Français	→	10
Deutsch	→	17
Nederlands	→	24
Italiano	→	31
Español	→	38
Svenska	→	45
Dansk	→	51
Norsk	→	58
Suomi	→	64
Português	→	70
Ελληνικά	→	77
Polski	→	85
Česky	→	92

Obsah

Pro Vaši bezpečnost	92
Montáž nářadí	93
Funkce	93
Obsluha	94
Pokyny k vertikutaci	95
Přeprava	96
Údržba/čistění	96
Odstavení	96
Záruka	96
Lokalizace a odstraňování poruch	96

Údaje na typovém štítku

Tyto údaje jsou velice důležité pro pozdější identifikaci k objednání náhradních dílů nářadí a pro servisní službu. Typový štítek najdete v blízkosti motoru. Zapište všechny údaje na typovém štítku Vašeho nářadí do následujícího pole.

Tyto a další údaje k nářadí najdete v samostatném CE prohlášení o shodě, které je součástí tohoto provozního návodu.

Grafická znázornění



Odklopte obrázkové strany na začátku návodu k obsluze.

Grafické znázornění se v detailech může lišit od zakoupeného nářadí.

Pro Vaši bezpečnost

Správné používání nářadí

Toto nářadí je výhradně určeno

- k použití odpovídajícím popisům a bezpečnostním upozorněním uvedeným v tomto návodu k obsluze;
- jako vertikutátor v domovní a rekreační zahradě.

Každé použití překračující daný rozsah, platí jako použití neodpovídající stanovenému účelu.

Uživatel ručí za všechny škody způsobené třetím osobám a jejich vlastnictví.

Svévolně provedené změny na nářadí vylučují ručení výrobce za škody, které z toho vyplývají.

Dodržování bezpečnostních pokynů a pokynů pro obsluhu

Jako uživatel tohoto nářadí si před prvním použitím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Postupujte podle návodu a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedovolte nikdy dětem nebo jiným osobám, které neznají tento návod k obsluze, aby nářadí používaly. Při změně majitele předejte s nářadím návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

V tomto odstavci najdete všeobecné bezpečnostní pokyny. Výstražné pokyny, které se speciálně vztahují na jednotlivé díly nářadí, funkce nebo činnosti, najdete na příslušném místě tohoto návodu.

Před prací s nářadím

Osoby, které nářadí používají, nesmí být pod vlivem omamných prostředků jako je např. alkohol, drogy nebo medikamenty.

Osoby, které jsou mladší než 16 let, nesmí nářadí obsluhovat – minimální stáří uživatele mohou stanovit místní ustanovení.

Před začátkem práce se seznamte se všemi seřizenými a ovládacími prvky a rovněž s jejich funkcemi.

Používejte venku pouze k tomuto účelu schválené a příslušně označené přípojovací kabely, např. H07RN – F 3 x 1,5 mm² (max. 50 m).

Spojovací díly přípojovacích kabelů musí být chráněny proti stříkající vodě a zhotoveny z gumy nebo potaženy gumou.

Před každým použitím zkontrolujte, zda přípojovací kabely nejsou poškozené, nalomené nebo zamotané.

Vypněte k tomu nářadí a vytáhněte síťovou zástrčku. Používejte pouze přípojovací kabely, které jsou v bezvadném stavu. Poškozený kabel nechejte okamžitě vyměnit v odborné dílně.

Před použitím zkontrolujte,

- zda je zařízení na sběr posečené trávy funkční a deflektor vyhazovací koncovky se správně zavírá. Poškozené, opotřebované nebo chybějící díly okamžitě nahraďte.
- zda nejsou opotřebované nebo poškozené řezné nástroje, upevňovací čepy a celá řezná jednotka. Opotřebované nebo poškozené součásti nechejte vyměnit v odborné dílně pouze v sadách, aby se zabránilo nevyváženostem.
- zda není poškozený kabel mezi motorem a kombinovaným provedením vypínače/zástrčky. Poškozený kabel nechejte okamžitě vyměnit v odborné dílně.

Náhradní díly musí odpovídat požadavkům stanoveným výrobcem. Používejte proto pouze originální náhradní díly nebo náhradní díly schválené výrobcem. Opravy nechejte provádět výhradně v odborné dílně.

Během práce s nářadím

Při práci s nářadím nebo na nářadí musíte nosit odpovídající pracovní oděv, jako například:

- ochrannou obuv,
- dlouhé kalhoty,
- přiléhající oděv,
- ochranu sluchu,
- ochranné brýle.

Provozujte nářadí pouze v technickém stavu, předepsaném a dodaném výrobcem.

Před veškerými pracemi s tímto nářadím

K ochraně před poraněním před veškerými pracemi (např. údržbářskými a nastavovacími pracemi) na tomto nářadí

- zastavte motor,
- počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví,
- vytáhněte síťovou zástrčku,
- nechejte motor vychladnout (cca 30 minut).

Po práci s nářadím

Vždy než nářadí opustíte

- vytáhněte síťovou zástrčku.

Bezpečnostní zařízení

Obrázek 1

Nebezpečí

Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými nebo demontovanými ochrannými bezpečnostními zařízeními.

Deflektor vyhazovací koncovky (1)

Deflektor odhazovací koncovky je bezpečnostní zařízení.


Deflektor vyhazovací koncovky Vás chrání před poraněním způsobeným řezným ústrojím nebo vymrštěnými pevnými předměty. Nářadí se smí provozovat pouze s namontovaným deflektorem vyhazovací koncovky.

Ovládací třmen (2)


Ovládací třmen slouží Vaší bezpečnosti, abyste v nouzovém případě mohli okamžitě zastavit motor a řezné ústrojí. Nesmíte se pokoušet vyřadit jeho funkci z činnosti.

Symbyly na nářadí

Na nářadí najdete různé symboly jako nálepky. Zde je vysvětlení symbolů:

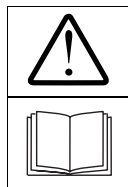

Pozor! Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!

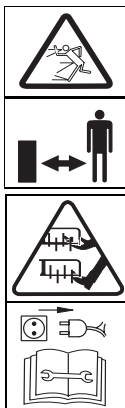

Třetí osoby musí být v dostatečné vzdálenosti od oblasti ohrožení!


Před pracemi na sekacích nástrojích vytáhněte síťovou zástrčku! Mějte prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezných nástrojů!

Před nastavováním a čistěním nářadí nebo před kontrolou, zda je připojovací kabel zamotaný nebo poškozený, vypněte nářadí a vytáhněte síťovou zástrčku. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od nástrojů.

Pozor nebezpečí! Otáčející se řezný nástroj!



Noste ochranu očí a ochranu sluchu!

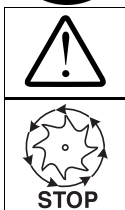

Pozor nebezpečí! Nástroj dobíhá!

Udržujte tyto symboly na nářadí vždy v čitelném stavu.

Symbyly v tomto návodu

V tomto návodu jsou použity symboly, které zobrazují nebezpečí nebo označují důležité pokyny. Zde je vysvětlení symbolů:

Nebezpečí

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisí s popsanou činností a při které je nebezpečí ohrožení osob.

Pozor

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisí s popsanou činností a která mohou způsobit poškození nářadí.

Upozornění

Označuje důležité informace a tipy k použití.

Pokyn k likvidaci

Zlikvidujte příslušné zbytky obalu, použité nářadí atd. podle místních předpisů.



Staré elektrické nářadí jsou cenné suroviny, které proto nepatří do domovního odpadu!

Chceme Vás proto poprosit, abyste nás svým aktivním příspěvkem podpořili při ochraně zdrojů a životního prostředí a toto nářadí odevzdali u zřízených sběren odpadu – pokud jsou k dispozici.

Montáž nářadí

Na konci návodu nebo jako příložený list Vám formou obrázků ukážeme, jak nářadí v několika málo krocích smontujete a uvedete do provozní připravenosti. Odpovídající pořadí montáže Vašeho nářadí najdete jednoduše tak, že srovnáte vyobrazení vlevo nahoře na obrázkové stránce montáže s Vaším nářadím.

Funkce

Nářadí vedte rukou přes upravovanou plochu trávy. Nářadí je napájeno proudem přes napájecí kabel. Řezné ústrojí je poháněno elektromotorem. Řezné ústrojí vykonává kruhový pohyb a řeže vrstvu plsti vytvořenou mechem, lišejníky a plevelem a dopravuje vertikutační materiál ven nebo do lapače trávy. Pracovní hloubka se určuje pomocí výškového nastavení nebo nezávislého zavěšení kol.

Obsluha

Nebezpečí

Úraz elektrickým proudem

- Použijte na Vaší síťové zásuvce jistič pro ochranu osob (= jistič chybového proudu s vybavovacím proudem nejvýše 30 mA).
- Pokud byste při vertikutaci kabel přesešli, vzniká nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí poranění. Vzdalujte se pomalu, malými kroky od nářadí. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Dbejte na to, aby se při vertikutaci připojovací kabel nikdy nedostal do záběru.

Úraz

- Při vertikutaci se v blízkosti nářadí nikdy nesmí zdržovat žádné osoby, zejména děti nebo zvířata. Nebezpečí poranění vymrštěnými kameny nebo jinými předměty.

Upadnutí

- Veďte nářadí pouze krokovým tempem.
- Při vertikutaci na příkrých svazích se může nářadí převrátit a Vy se můžete poranit. Veďte nářadí pouze příčně ke svahu, nikdy směrem nahoru a dolů. Neprovádějte vertikutaci na svazích se sklonem větším než 20 %.
- Buďte zejména opatrní při změně směru jízdy a dbejte vždy na dobrý postoj.
- Buďte zejména opatrní, táhnete-li nářadí zpátky k sobě.
- Při vertikutaci v mezních oblastech hrozí nebezpečí poranění. Vertikutace v blízkosti okrajů, živých plotů nebo příkrých úbočí je nebezpečná. Dodržujte při vertikutaci bezpečnou vzdálenost.
- Při vertikutaci vlhké trávy může nářadí vlivem snížené přilnavosti půdy sklouznout a vy můžete upadnout. Provádějte vertikutaci pouze tehdy, když je tráva suchá.

- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Poranění

- Dodržujte vždy bezpečnou vzdálenost k obíhajícímu nástroji, danou prostřednictvím vodicích držadel.
- Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na rotující díly nebo pod ně.
- Při startování nářadí se nikdy nestavějte před vyhazovací otvory.
- Zastavte motor,
 - než nářadí sklopíte,
 - k přepravě přes jiné plochy než je tráva.
- Zastavte motor a vytáhněte síťovou zástrčku,
 - než budete odstraňovat ucpání a blokování ve výhozu;
 - než budete vertikutátor kontrolovat, čistit, seřizovat nebo provádět práce na nářadí;
- bylo-li zasaženo cizí těleso. Zkontrolujte vertikutátor z hlediska poškození a při poškození vyhledejte odbornou dílnu.
- začne-li nářadí neobvykle silně vibrovat: Okamžitě nářadí zkontrolujte.
- Nikdy nezvedejte nebo nenoste nářadí za chodu motoru. Napřed vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při sundání lapače trávy můžete být Vy nebo jiné osoby poraněny vymrštěným vertikutáčním materiálem nebo cizími předměty. Nikdy nevyprazdňujte lapač trávy za chodu motoru. Vypněte nářadí.
- Zkontrolujte terén, na kterém má být nářadí nasazeno a odstraňte všechny předměty, které mohou být zachycené a odmrštěné.
- Bude-li řezným nástrojem zasaženo cizí těleso (např. kámen) nebo pokud začne nářadí neobvykle vibrovat: motor okamžitě zastavte a vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte nářadí z hlediska poškození a při poškození vyhledejte odbornou dílnu.

- Nikdy nářadí nespustíte, jsou-li obě přední kola v pracovní poloze. Řezné ústrojí má dotek se zemí a nářadí se může uvést do pohybu.

Zakopnutí

- Při otáčení nářadí můžete zakopnout o připojovací kabel a zranit se. Veďte kabel vždy tak, aby se nemohl dostat do oblasti chůze nebo záběru vertikutace.
- Veďte nářadí pouze krokovým tempem.

Poškození na nářadí

- Kameny, pohozené větve nebo podobné předměty mohou vést k poškození na nářadí a jeho funkčnosti. Před každým nasazením odstraňte z pracovní oblasti pevné předměty.
- Provozujte nářadí pouze v bezvadném stavu. Před každým provozováním proveďte vizuální kontrolu. Zkontrolujte zejména bezpečnostní zařízení, elektrické ovládací prvky, kabely pod proudem a šroubová spojení z hlediska poškození a pevného usazení. Před provozováním vyměňte poškozené díly.

Provozní doby

Dodržujte národní/komunální předpisy týkající se doby používání (event. se informujte u Vašeho příslušného úřadu).

Poziční údaje

U pozičních údajů na nářadí (např. vlevo, vpravo) vycházíme vždy z pohledu od vodicího držadla v pracovním směru nářadí.

1. Zavěšení lapače trávy

(možnost volby podle modelu)

Obrázek 2

- Nadzvedněte deflektor vyhazovací koncovky a zavěste lapač trávy.

2. Nastavení pracovní hloubky



Pozor

Nářadí s odnímatelnými koly

Obrázek 3a/b

Pro první provozování se musí správně nastavit pracovní hloubka. Při montáži kol (A) dbejte na to, aby kola byla namontována ve správné poloze pro nastavení pracovní hloubky. Nastavení pracovní hloubky při prvním uvedení do provozu je poloha 1 montáže kol.

Nářadí s pákou pro nastavení výšky

Obrázek 3c

Pro první provozování se musí správně nastavit pracovní hloubka. Páka pro nastavení výšky se smí nastavit pouze do prvního nastavení pracovní hloubky (B, první zaskočení).



Pokyn pro všechny typy

Vlivem opotřebování nože je nutné pozdější nové nastavení pracovní hloubky. Optimální pracovní hloubky je dosaženo, když nože řezného nástroje zasahují do země 2–3 mm. Příliš velká pracovní hloubka může mít za následek přetížení nářadí a způsobit jeho poškození. Dbejte proto na správné nastavení pracovní hloubky.

Obrázek 3a/b

- Odšroubujte kola (A) a umístěte je do odpovídajícího nastavení výšky. Kola pevně přišroubujte.

nebo

Obrázek 3c

- Nastavte páku pro nastavení výšky (podle provedení) podle opotřebování nožů. Nastavení C, D, E se potřebují pouze po opotřebování nožů. Podle opotřebování nastavujte postupně níže, počínaje u C.

3. Připojovací kabel

Obrázek 4

- Upevněte připojovací kabel na odlehčení tahu kabelu.
- Zastrčte síťovou koncovku nejdříve do kombinovaného provedení vypínače/zástrčky na nářadí a potom do zásuvky 230 V.

4. Nastartování motoru



Nebezpečí

Mějte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od řezného ústrojí.

Obrázek 5

- Odstavte nářadí na rovnou plochu, s pokud možno krátkou nebo řídkou trávou.
- Nakloňte nářadí dozadu tak, aby byla volná obě přední kola (obrázek 5a), popř. u nářadí s pákou pro nastavení výšky nastavte tuto páku do polohy A, aby se nožový hřidel nedotýkal země (obrázek 5b).
- Stiskněte a držte stisknutý aretační knoflík (obrázek 5c).
- Zatáhněte za ovládací třmen a držte jej, uvolněte aretační knoflík (obrázek 5c).
- Spouštějte nářadí pomalu dopředu tak, aby přední kola měla opět kontakt se zemí, popř. nastavte páku pro nastavení výšky (podle provedení) dopředu do prvního nastavení pracovní výšky (B, první zaskočení) (obrázek 5b).



Upozornění

Prostřednictvím kontaktu řezného ústrojí se zemí se nářadí uvede do pohybu.

5. Zastavení motoru

- Uvolněte ovládací třmen (Obrázek 8a).

Motor a řezné ústrojí se po krátké době zastaví.

6. Vertikutace

Obrázek 6

- Nastartujte, jak je uvedeno, motor.
- Ved'te nářadí v rovnoběžných dráhách.
- Položte připojovací kabel ve velkých smyčkách k nářadí.

7. Sundejte a vyprázdněte lapač trávy (možnost volby podle modelu)

Obrázek 7

- Uvolněte ovládací třmen, počkejte až se zastaví motor.
- Nadzvedněte deflektor vyhazovací koncovky a vyvěste lapač trávy.
- Vyprázdněte jeho obsah.

8. Práce bez lapače trávy

Když lapač trávy sundáte, sklopí se deflektor vyhazovací koncovky směrem dolů. Při práci bez lapače trávy bude vertikutační materiál vyhazován přímo dolů.

9. Po ukončení práce

- Zastavení motoru.
- Vytáhněte síťovou koncovku na nářadí a ze zásuvky.
- Vyprázdněte lapač trávy.
- Než budete nářadí čistit, udržovat, ukládat nebo odstavovat, nechejte vychladnout motor (cca 30 minut).

Pokyny k vertikutaci

Aby byla kořenová oblast trávníku na jaře silněji provzdušněná a mladá tráva mohla zdravě růst, je v této době nutné provádět vertikutaci trávy častěji než v létě.

Vertikutace trávníku

- na jaře častěji,
- v létě podle potřeby,
- u trávníků, které mají mnoho stínu, častěji také v létě.

Vertikutaci trávníku provádějte pouze při délce trávy do 4 cm. Jestliže tráva tuto délku překročila, měl by se trávník před vertikutací posekat.

Upravená místa zavlažte a pohnojte, aby tráva mohla rychleji dorůstat.

Přeprava



Pozor

Řezné ústrojí a nářadí se mohou poškodit, pohybuje-li nářadím při vypnutém motoru např. přes pevné cesty. Zabraňte každému dotyku řezného ústrojí se zemí. Veďte vždy nářadí v nakloněné poloze a pouze na zadních kolech (obrázek 8c), popř. u nářadí s pákou pro nastavení výšky nastavte tuto páku do polohy (A), aby se nožový hřídel nedotýkal země (obrázek 8b). Nikdy nářadí nezvedejte nebo nepřenášejte bez předchozího vytažení síťové zástrčky.

Krátké úseky cesty ručně

- Zastavení motoru.
- Nakloňte nářadí lehce dozadu tak, aby byla volná přední kola (obrázek 8c), popř. u nářadí s pákou pro nastavení výšky nastavte tuto páku do polohy A, aby se nožový hřídel nedotýkal země (obrázek 8b).
- Posunujte nářadí.

Pomocí vozidla



Pozor

- Při přepravě nářadí na vozidle nebo ve vozidle je dostatečně zajistěte proti nechtěnému sklouznutí.
- Kabel mezi motorem a kombinovaným provedením vypínače/zástrčky napřiskřípněte nebo nepřelamujte.

Obrázek 9

- Pro snadnější uložení můžete vodící držadla sklopit dohromady.

Údržba/čistění



Nebezpečí

K ochraně před poraněním před veškerými pracemi na nářadí

- zastavte motor,
- počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví,
- vytáhněte síťovou zástrčku,
- nechejte motor vychladnout (cca 30 minut).

Údržba



Nebezpečí

K ochraně před poraněním způsobeným řezným ústrojím nechejte provádět všechny práce, jako je výměna nebo přebroušení nože, pouze v odborné dílně (je potřebné speciální nářadí). Nalomené a poškozené připojovací kabely vyměňte.

Jednou za sezónu

- Namažte kloubové body a otočnou pružinu na deflektoru vyhazovací koncovky.
- Na konci sezóny nechejte nářadí v odborné dílně přezkoušet a provést jeho údržbu.

Čistění



Pozor

- Neostříkujte nářadí vodou, protože se jinak mohou poškodit elektrické díly.
- Vyčistěte nářadí po každém provozu. Nečistěné nářadí vede k poškození materiálu a funkce.

Čistění vertikutátoru



Nebezpečí

Při pracích na řezném ústrojí se můžete poranit. Noste z důvodu Vaší ochrany pracovní rukavice.

- Čistěte nářadí pokud možno přímo po vertikutaci.
- Odstavte vždy nářadí na pevný podklad a zajištěte proti sjetí dolů.
 - Nakloňte nářadí dopředu.
 - Vyčistěte řezný prostor kartáčem, ručním smetákem nebo hadrem.
 - Postavte nářadí na kola a odstraňte všechny viditelné zbytky trávy a nečistot.

Čistění lapače trávy

Nejjednodušší je čistění prováděné přímo po vertikutaci.

- Sundejte a vyprázdněte lapač trávy.
- Lapač trávy lze vyčistit silným proudem vody ze zahradní hadice.
- Před dalším použitím nechejte lapač trávy důkladně vyschnout.

Odstavení



Pozor

Poškození materiálu na nářadí. Uskladňujte nářadí pouze v čistých a suchých prostorech. Chraňte nářadí při delším uložení, např. v zimě, každopádně proti korozi.

Po sezóně nebo nebude-li nářadí používáno déle než jeden měsíc

- Vyčistěte nářadí a lapač trávy,
- k ochraně proti rzi otřete všechny kovové díly naolejovaným hadrem (bezpryskyřičný olej) nebo je nastříkejte stříkacím olejem.
- Sklopte vodící držadlo a uložte nářadí do vhodné místnosti.

Záruka

V každé zemi platí záruční ustanovení vydané naší společností event. dovozcem. Poruchy na Vašem nářadí odstraníme v rámci záruky bezplatně, pokud by byla příčinou chyba materiálu nebo výrobní chyba. V záručním případě se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo nejbližší pobočku.

Lokalizace a odstraňování poruch

Poruchy při provozu Vašeho vertikutátoru mají často jednoduché příčiny, které byste měli znát a částečně je mohli odstranit sami. V případě pochybností Vám ráda dále pomůže Vaše odborná dílna.

Problém	Možná(é) příčina(y)	Odstranění
Motor se nerozběhne	Přetížená domovní pojistka	Zapněte pojistkový automat event. použijte silnější jištění domovní přípojky nebo je nechejte odborníkem nainstalovat.
	Není připojen nebo je vadný připojovací kabel	Zkontrolujte, zastrčte kabel; v případě potřeby vyměňte nebo nechejte opravit odborníkem.
	Vadné kombinované provedení vypínače/zástrčky	Nechte opravit v odborné dílně
Motor bručí, ale neběží	Vertikutátor v pracovní poloze	Postavte vertikutátor na plochu s krátkou trávou; během spouštění nakloňte nářadí dozadu tak, aby se obě přední kola mohla volně točit
	Zablokované řezné ústrojí	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte zablokování
Motor se náhle zastaví	Uvolnila se síťová zástrčka	Zkontrolujte kabel, zajistěte, že je zavěšen v odlehčení tahu kabelu, zástrčku opět zastrčte
	Zareagovala ochrana proti přetížení	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte ucpání ve vyhazování, počkejte cca 10 min., znovu zapněte.
Neobvyklé hluky (šramocení, rachocení, klepání)	Povolené šrouby, matice nebo jiné upevňovací díly	Upevněte díly, jestliže hluk zůstane: vyhledejte odbornou dílnu.
Otřesy, vibrace	Poškozené, ohnuté řezné ústrojí	Okamžitě vypněte motor. Nechejte v odborné dílně řezné ústrojí vyměnit
	Povolené upevnění motoru	Okamžitě vypněte motor. Nechejte v odborné dílně motor upevnit
Pokles otáček	Příliš velká pracovní hloubka	Zvolte doporučenou pracovní hloubku.
	Příliš vysoká tráva	Před vertikutací trávu posečte
	Ucpaný vyhazovací kanál	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte ucpání.
Špatný výsledek vertikutace	Příliš malá pracovní hloubka	Nastavte větší pracovní hloubku
	Opotřebované řezné ústrojí	Nechte v odborné dílně řezné ústrojí vyměnit
Vertikutační materiál zůstává ležet lapač trávy není plný	Plný, znečištěný lapač trávy	Zastavte vertikutátor, vyprázdněte lapač trávy, popř. vyčistěte větrací šterbiny v lapači trávy.
	Ucpaný vyhazovací kanál	Vytáhněte síťovou zástrčku, odstraňte ucpání.