

Návod k obsluze

Elektrický provzdušňovač

COMBI 2 v 1

REV 1638 B



VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Ochrana životního prostředí: Nelikvidujte elektrické zařízení v domovním odpadu, ale recyklujte jej ve schváleném recyklačním centru.



Pozorně si přečtěte návod k obsluze.



Zabraňte přístupu přihlížejících.



Dejte si pozor na ostré zuby. Před seřizováním, čištěním, nebo když je zamotaný nebo poškozený kabel, vypněte stroj a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě.



Udržujte pružný přívodní kabel dále od ostří.



Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.



Váš provzdušňovač má dvojitou izolaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení stroje	REV 1638 B
Jmenovité napětí (V)	230 V~ 50 Hz
Jmenovitý výkon (W)	1600 W
Rychlost bez zatížení (min ⁻¹)	3000
Pracovní šířka (mm)	380
Pracovní výška (mm)	-11,-7,-3,+1,+5
Naměřená hladina akustického tlaku	78,9 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu	98,9 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu	101 dB(A)
Naměřená hodnota vibrací	3,592 m/s ²
Zaručená hodnota vibrací	5,1 m/s ²
Hmotnost (kg)	16

Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE

USCHOVEJTE PRO DALŠÍ NAHLÉDNUTÍ

1. Školení

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládáním a správným použitím zařízení.

2. Příprava před použitím

- Nikdy nedovolte dětem používat stroj.

- Nikdy nedovolte používat stroj lidem, kteří nejsou seznámeni s těmito pokyny. Minimální věk pro práci se zařízením mohou upravovat místní předpisy.

- Nikdy nepracujte se strojem, pokud jsou v blízkosti lidé, zvláště děti, nebo zvířata

- Mějte na paměti, že obsluha nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečné situace, které se stanou další lidem nebo jejich majetku.

- Tento stroj není určen pro použití dětmi nebo jinými osobami bez pomoci nebo dohledu, pokud jim jejich fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti brání v bezpečném použití stroje.

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nehrají se strojem.

- Při práci se strojem vždy noste ochranu sluchu a bezpečnostní brýle.

- Při práci se strojem noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

- Nepracujte se strojem, pokud jste bosí nebo máte otevřenou obuv.

- Důkladně prohlédněte prostor, kde má být stroj použit, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a další cizí předměty.

- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte stroj a podívejte se, že rotující části a upevnění nožů nejsou opotřebované nebo poškozené.

- Nedotýkejte se zubů, dokud nebude stroj odpojen od sítě a zuby se zcela nezastaví.

- Opotřebované nebo poškozené díly vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna vyváženost.

3. Kabel

- Nepoužívejte stroj, pokud je kabel poškozený nebo opotřebovaný.

- Před použitím stroje zkontrolujte přírodní kabel, pokud je porušené gumové pouzdro přírodního kabelu nebo je kovová žíla kabelu vystavena přístupu vzduchu, vypněte stroj a

vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nedotýkejte se poškozeného kabelu a ihned vyměňte přívodní kabel, předejdete riziku úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo riziku. Kabel nesmí být slabší než H05 RN-F s minimálním průměrem $2 \times 1,0 \text{ mm}^2$

- Nezapojujte poškozený kabel do sítě a nedotýkejte se poškozeného kabelu, dokud nebude odpojen ze sítě. Poškozený kabel může vést ke kontaktu s živými částmi.

- Nedotýkejte se zubů, dokud nebude stroj odpojen od sítě a zuby se zcela nezastaví.

- Udržujte prodlužovací kabely dále od zubů. Zuby mohou poškodit kabely a může dojít ke kontaktu s živými částmi.

- zapojujte stroj pouze do napájecího obvodu chráněného proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.

4. Použití / obsluha

- Se strojem pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je to možné, nepracujte se strojem ve vlhké trávě.
- Na svazích si zajistěte opory pro nohy.
- Chodte, nikdy neběhejte.
- Vždy chodte po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a dolů.
- Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.
- Nepracujte se strojem na příkrých svazích.
- Při couvání nebo přitahování stroje k sobě dávejte velký pozor.
- Pokud musí být stroj naklopen pro přepravu, zastavte rotující části. Nepracujte s noži, když přejíždíte přes jiné povrchy než je tráva, a při přepravě stroje na pracovní plochy a z nich.
- Nikdy nepracujte se strojem s vadnými kryty nebo štíty nebo bez bezpečnostních zařízení, například vodicí plechy a/nebo sběrače trávy.
- Pečlivě zapněte motor podle pokynů a mějte nohy dále od rotujících částí.
- Při zapínání motoru nenaklápějte stroj, pokud stroj nemusí být při startování naklopen. V tomto případě jej nenaklápějte více než je naprosto nezbytné a zvedněte pouze tu část, která je dále od obsluhy. Než dáte stroj znovu na zem, vždy se ujistěte, že máte obě ruce v pracovní poloze.
- Nestartujte stroj, když stojíte před vyhazovacím otvorem.
- Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části.
- Vždy uvolněte vyhazovací otvor.
- Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - kdykoli opouštíte stroj;
 - před vyčištěním při ucpání;
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji;
 - po nárazu do cizího předmětu. Zkontrolujte stroj na poškození a podle potřeby proveďte opravy;
 - pokud stroj začne abnormálně vibrovat;
 - pokud se stroj zablokuje.


5. Údržba a uložení

- Udržujte všechny matice, šrouby a čepy utažené pro záruku, že je stroj v bezpečném provozním stavu.
- Pravidelně kontrolujte sběrač trávy na opotřebení nebo poškození.

- Pro zajištění bezpečnosti vyměňte opotřebené nebo poškozené části
- § Při seřizování stroje buďte opatrní, zabraňte zachycení prstů mezi pohybující se čepele a pevné části stroje.


Montáž

1. Otevřete obal a vyjměte všechny díly
2. Smontujte horní držadla pomocí dvou matic a dvou dlouhých šroubů (obr. M1)

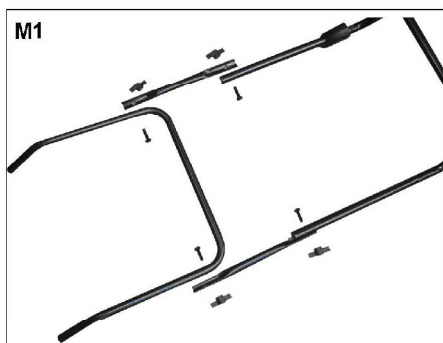


3. Smontujte spodní trubku (obr. M2)

- Zasuňte trubku do otvorů a ujistěte se, že je zasunuta na doraz. Utáhněte šrouby (1).

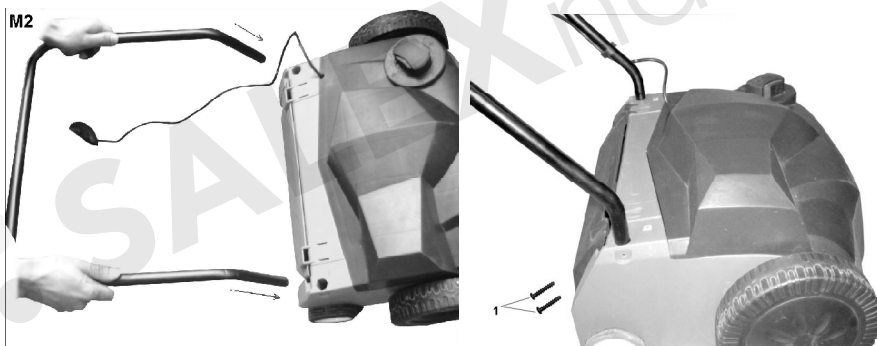


4. Připojení spínací skříně (obr. M3)

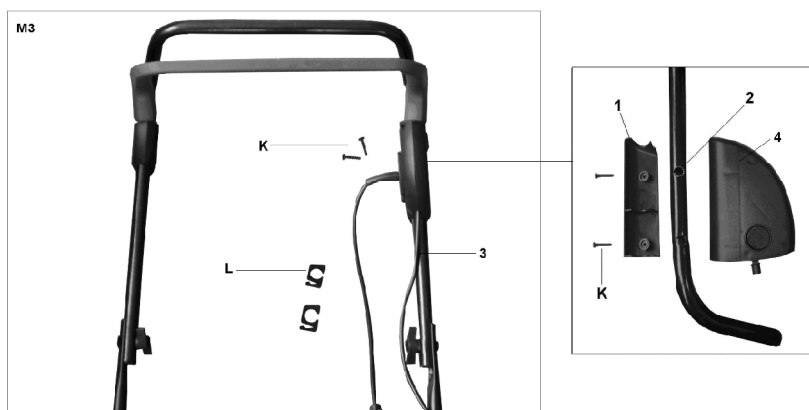

Umístěte spínací skříň (4) na horní držadlo a ujistěte se, že míří do dvou otvorů (2). Zakryjte ji konzolou, potom utáhněte spínací skříň dvěma šrouby (K). Upevněte kabel (3) sponami (L) na tyč držadla.

5. Nastavení výšky sekání (Obr. B1)

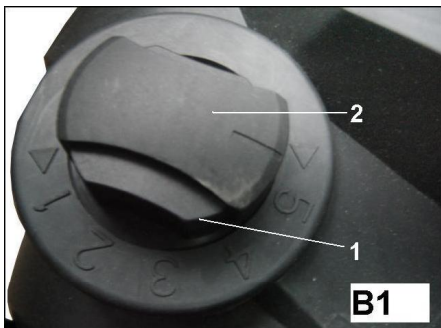

Výška sekání je nastavitelná do 5 poloh. Stiskněte tlačítko (1), držte jej a otočte kličkou (2) k jiné poloze. Zvolte polohu, kterou chcete od 1 do 5. Výška sekání od 1 do 5 je +5 mm, +1 mm, -3 mm, -7 mm, -11 mm.


Spodní a prostřední poloha bubnu provzdušňovače:

Odstraní z trávníku mech a plevel.

Horní poloha bubnu provzdušňovače:

Odstraní z trávníku zbytky trávy.

6. Jak používat stroj

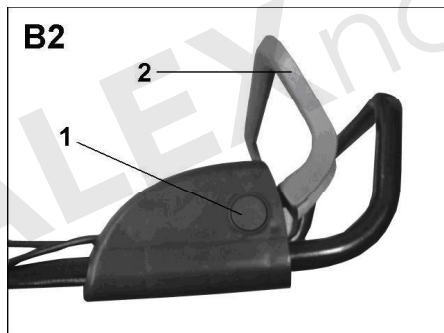


Zapnutí motoru (obr. B2)

Stiskněte tlačítko (1) a držte zvedací páku (2) a potom uvolněte tlačítko (1).

Vypnutí motoru (obr. B2)


Uvolněte páku (2)

Připojení sběracího koše * (obr. B3)

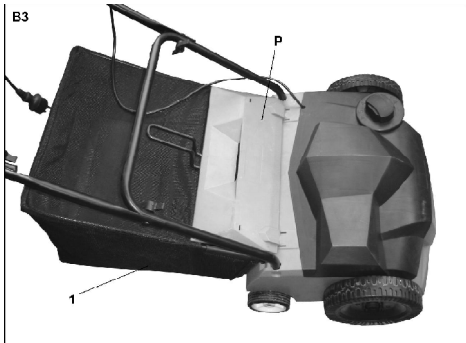

Zvedněte ochranný kryt (P). Zavěste háky koše sběrače (1) na oba čepy bočních dílů.


7. Sejmutí válce provzdušňovače (obrázek C)

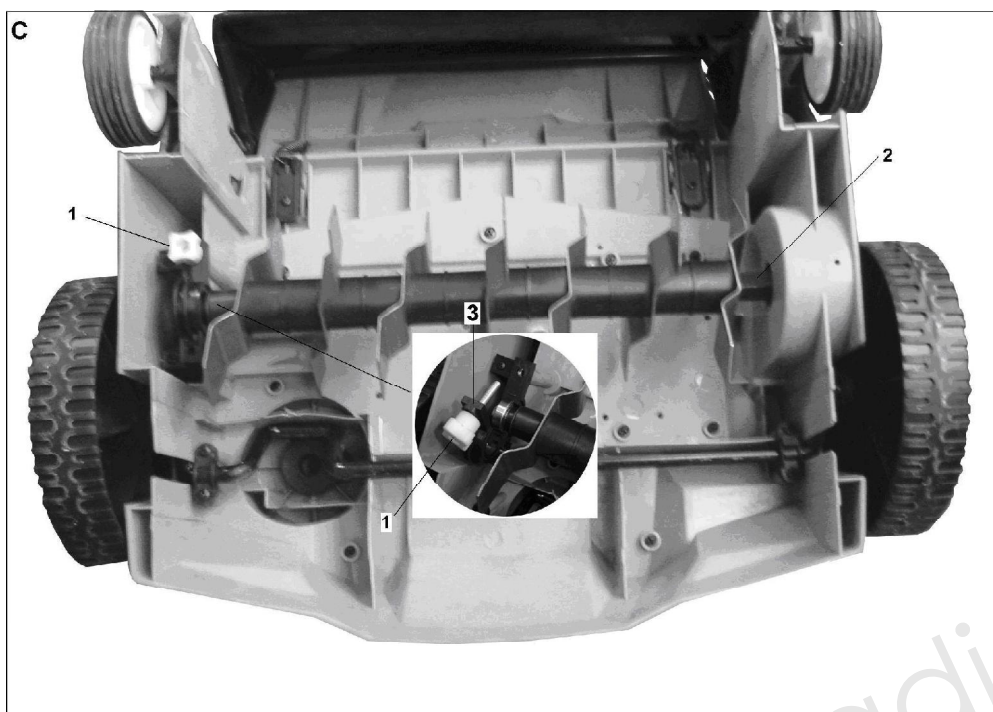

1. Odšroubujte šroub (1) z uložení.
2. Zvedněte kryt uložení (3).
3. Zvedněte válec provzdušňovače (2) ze spodního krytu uložení a vytáhněte jej.

8. Výměna válce s hráběmi (obrázek D)

1. Odstraňte válec provzdušňovače podle postupu 7. Poloha válce s hráběmi (Obrázek D.1)

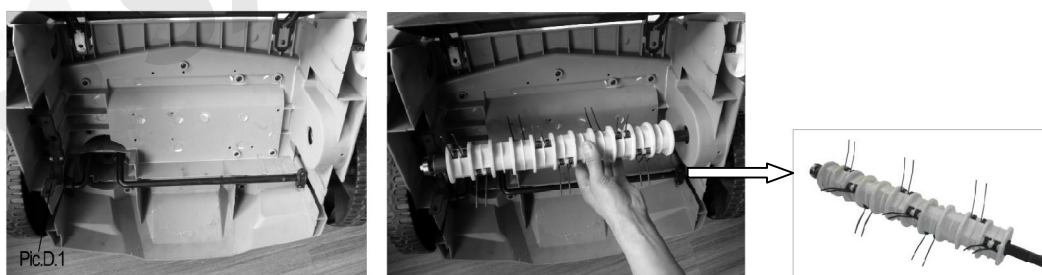

2. Spust'te kryt uložení (3), utáhněte šroub (2). (Obr.D.2)



Pic.D.2

Údržba

Důležité! Před prováděním údržby a čištěním odpojte stroj od sítě.

Po každém použití vyčistěte stroj bez použití vody.

Udržujte všechny matice, šrouby a čepy utažené pro záruku, že je stroj v bezpečném provozním stavu.

- Pravidelně kontrolujte sběrač trávy na opotřebení nebo poškození.
- Pro zajištění bezpečnosti vyměňte opotřebované nebo poškozené části

Při seřizování stroje buďte opatrní, zabraňte zachycení prstů mezi pohybující se čepele a pevné části stroje.

Nestříkejte stroj vodou.

Ukládejte stroj na suchém místě.

 **SALEX**naradi.cz

Záznamy o servisních prohlídkách

Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním středisku a je prováděna na náklady zákazníka.

Datum servisní prohlídky	Datum příští servisní prohlídky	Razítko servisu	Provedené práce

Záznamy o záručních opravách

Datum přijetí	Datum opravy	Razítko servisu	Popis závady a provedené práce

Seznam autorizovaných servisních středisek najdete na www.garland.cz.

MTD

Bolens

YARD-MAN

Cub Cadet

Riwall

RYOBI

HomeLife

MARUNAKA

Agri-fab

TurfMaster

Záruční list

Obsah a podmínky záruky

Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s.r.o. je poskytována záruka v délce 24 měsíců v souladu s ustanovením § 619-627 občanského zákoníku. Nároky z poskytované záruky, způsob jejich uplatnění a řešení stanoví podrobně reklamační řád. Na výrobky zn. Yard-Man a Bolens je poskytována prodloužená záruka 5 let. Platnost prodloužené záruky je podmíněna každoroční servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám. Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záruční lhůty se nevztahuje 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace. Běh záruční lhůty počíná běžet dnem prodeje vyznačeném na tomto záručním listu.

Záruční podmínky se vztahují pouze na vady konstrukční, či vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávněno rozhodnout pouze servisní středisko, které má s Garland distributor, s.r.o. uzavřenou servisní smlouvu. Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly a součásti, podléhající při užívání přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku užívání dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností. Tím se rozumí veškeré pohyblivé části stroje, jako např. nože, soukolí převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, jezdecká kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich součásti, řetězy motorových pil a veškeré další pohyblivé díly... do této skupiny patří také přetížené elektromotory, uhlíky elektromotorů, akumulátory, palivové, či vzduchové filtry, brzdová obložení... atd.

Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neoborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm. montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, údržbu) se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem a obecně známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými předměty a rovněž případ, kdy výrobek nebyl předložen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobně je hodnocen i případ pokusu o neobornou opravu nad rámec doporučené údržby nebo provedení takové opravy.

Ze záruky jsou dále vyňaty případy, kdy bylo použito nepůvodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena změna na výrobku bez souhlasu prodávajícího a při vadách způsobených neoborným skladováním zboží. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, jednotlivých dílů nebo součástí, které byly způsobeny vnějším působením - například vnějším vlivem mechanickým, chemickým, elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením při přepravě a dopravě výrobku, vady vzniklé v důsledku vyšší moci, havárie a zavinění třetí osoby.

Nebude-li při opravě nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník zařízení.

Při zjištění závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit se s ním na dalším postupu vyřízení reklamace.

Při uplatňování nároků předložte prodejní doklad, který by měl obsahovat údaje, jako záruční list (alespoň značku, model a sériové číslo stroje), nebo tento záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejce. Ověřte si, zda souhlasí označení a číslo výrobku s údaji na záručním listě. U zboží zakoupeného v obchodních řetězcích doporučujeme nechat si vyplnit a potvrdit záruční list na oddělení informací příslušného marketu.

Výrobek předávejte do opravy pouze kompletně se všemi součástmi a příslušenstvím a řádně vyčištěným. Z výrobku, který případně budete do opravy zasílat, vylijte nepotřebovanou palivovou směs a olej, řádně ho zabalte (nejlépe do původního obalu). Škody způsobené nedostatečným zabaláním zásilky nelze uznat jako vady v rámci záručních podmínek!!!

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené palivo, oleje, příslušenství a originální náhradní díly.

Na motory Briggs Stratton, Honda a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Honda a Kohler.

Výrobek..... Typ

Výrobní č. Modelové č.

Den prodeje

Razítko prodejce

Zákazník byl seznámen s návodem, používáním a obsluhou stroje a byl upozorněn na skutečnost, že pokud je výrobek používán k jinému než běžnému spotřebitelskému použití např. k podnikání nebo komerčnímu využití, je nutnost předložit výrobek k pravidelné servisní prohlídce (první na třech měsících a další 1x za 6 měsíců od data prodeje) po dobu trvání záruční lhůty. Servisní prohlídka je prováděna na náklady zákazníka.

Jméno a adresa zákazníka.....

IČO : DIČ :

podpis zákazníka

Pro elektrické a elektronické nástroje označené tímto symbolem (na výrobku, obalu či v dokumentaci) platí:



S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. Výrobek je třeba odložit v příslušném místě zpětného odběru k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potencionálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohli projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičným způsobem. Podrobnější informace o místech zpětného odběru tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.